



TEKATRAK Q1 / Q2

cev za vsiljenje razpok

OPIS IZDELKA


Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 so PVC cevi ojačane z notranjim PVC vložkom, ki jih vgrajujemo takrat, kadar moramo zagotoviti vodotesnost sten. Z vgradnjo Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 dosežemo:

- Kontrolo razpok – vnaprejšnje določanje poteka razpok
- Tesnjenje nastalih (vsiljenih) razpok z zapornimi sidri
- Hitra in učinkovita postavitev / inštalacija

Hydroblocker Tekatrak Q1 vgrajujemo v stene debeline 24 – 35 cm.


Hydroblocker Tekatrak Q2 vgrajujemo v stene debeline 35 – 50 cm.

Mere cevi so podane na sliki 1.

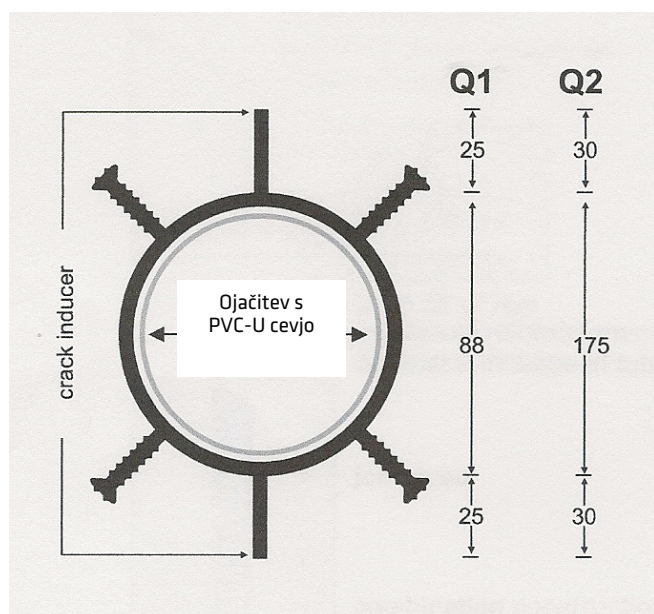

slika 1

NAVODLA ZA UPORABO

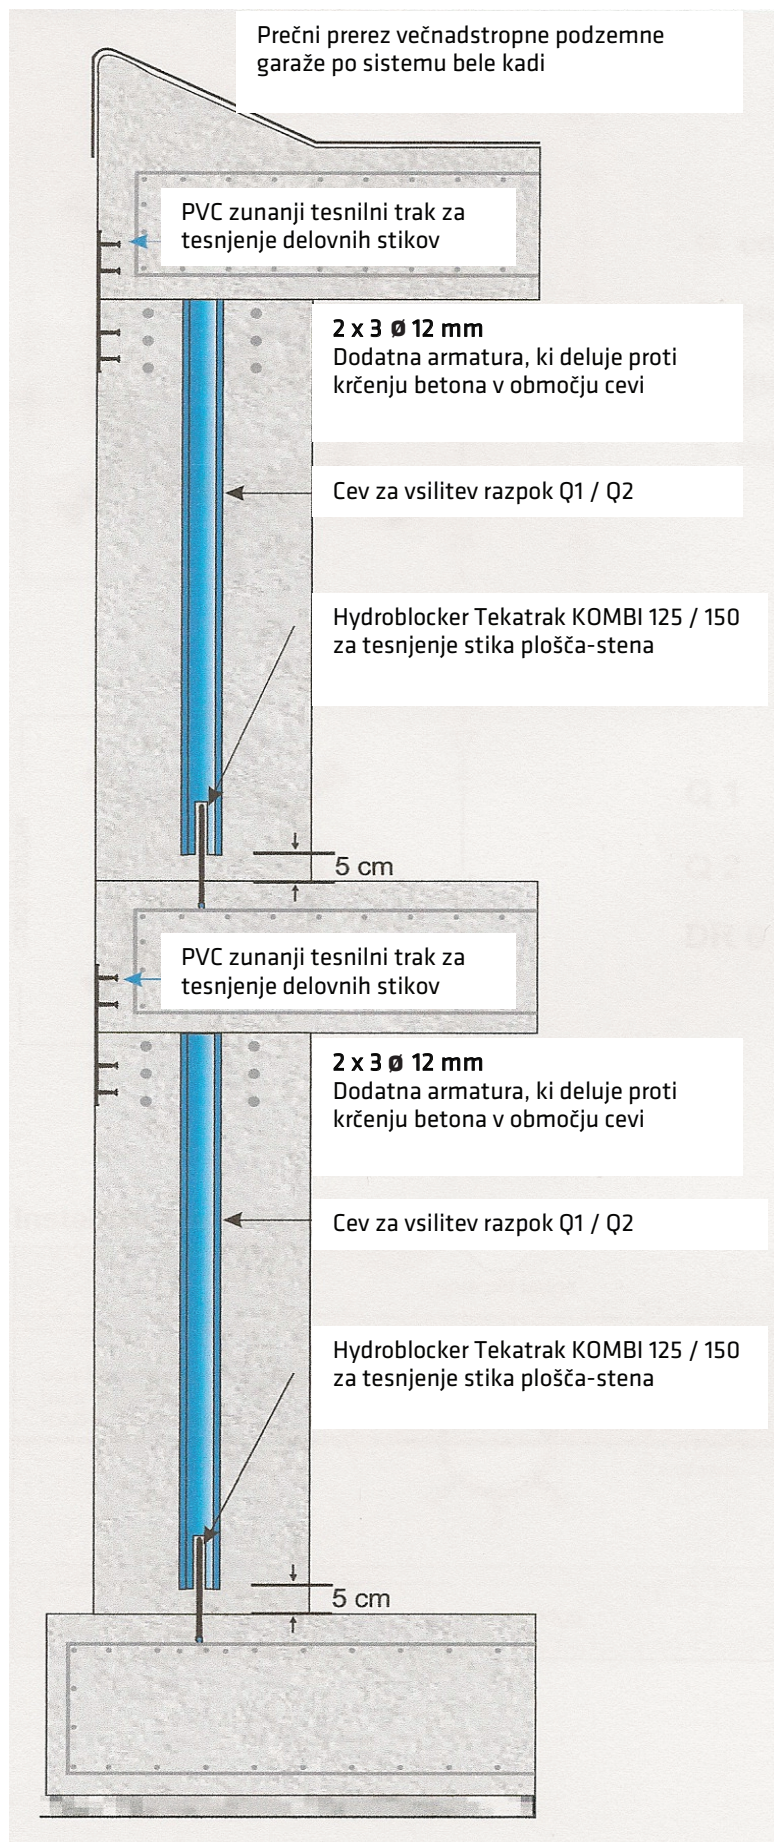

- **Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2** moramo pred postavljanjem odrezati na ustrezno dolžino glede na višino sten objekta.
- Cev na eni strani zarezemo (4-7cm globoko) in naredimo utor s katerim cev nasadimo na **Hydroblocker Tekatrak KOMBI 120 / 150** ali **Hydroblocker Tekatrak VB1 / VB2** s katerim tesnimo stik talna plošča-stena. Paziti moramo, da cev nasadimo ca. 5 cm nad talno ploščo, da skozi jo lahko izteka beton. Zgornji rob cevi fiksiramo s sponami na sidrno armaturo.
- Na tistem mestu, kjer bo v betonu potekalo rebro, moramo na opažu namestiti trapezno letvico s katero še dodatno oslabimo / stanjšamo prerez stene.
- Beton vgradimo v opaž enakomerno in istočasno na obeh straneh cevi.
- Po končanem betoniranju notranje PVC-U ojačitvene cevi ne smemo odstraniti, ampak vse skupaj zalijemo z betonom že med betoniranjem ali pa naknadno.

PREDNOSTI UPORABE

- Kontroliran pojav razpok, ki nastanejo zaradi krčenja betona na mestu z zmanjšanim prečnim prerezom.
- Zatesnitev razpok, ki se pojavijo zaradi krčenja z zapornimi sidri.
- Stene ostanejo statično stabilne, ker ni poseganja v armaturo.
- Majhni stroški – enostavno postavljanje cevi.

Opozorilo!

Za doseganje vodotesnosti objekta, moramo doseči popolno zveznost oz. monolitnost obodnih sten objekta. To dosežemo z izdelavo ustreznega števila delovnih stikov, ki jih zatesnimo s **Hydroblocker Tekatrak** tesnilnimi trakovi (PVC, kovinski) ter navideznih stikov z vgradnjo **Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2** na mestih predvidenih dilatacij. S tem preprečimo nastanek nekontroliranih tehnoloških razpok.

Pri tem je potrebno glede na število dilatacij, debelino sten ter njihovo višino izbrati tudi ustrezno sestavo svežega betona, ki se bo vgrajeval v stene – večja kot bodo polja brez dilatacij, bolj mora biti krčenje betona zmanjšano oz. kompenzirano.

PAKIRANJE

Kos: dolžina 3 m, 4 m ali 5 m

SKLADIŠČENJE

Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 moramo zaščititi pred poškodbami.

OPOZORILO

Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Risbe v tej brošuri so prikazane kot skice in lahko odstopajo od situacij v resničnosti. Po potrebi se obrnite na našo tehnično službo.

Tehnična informacija (06/17).