



TEKATRAK VB-1 in VB-2

pločevinasti tesnilni trakovi

OPIS IZDELKOV

Uspešno tesnjenje fug je odvisno tako od pravilne izbire materiala, oblike in profilacije tesnilnih trakov, kakor tudi od njihove ustrezne razporeditve v zgradbi in strokovno primerne vgrajevanja.

Hydroblocker Tekatrak VB 1 je tesnilni trak iz pocinkane pločevine, ki je na eni strani prevlečen s posebnim premazom. Le-ta tvori z betonom vez, ki zagotavlja vodotesnost delovnega stika.

- Širina pločevine: 120 mm ali 150 mm
- Debelina pločevine: 1,3 mm

Hydroblocker Tekatrak VB 2 je različica pločevinastega tesnilnega traku, kjer sta obe površini premazani s posebnim bitumenskim premazom, ki zagotavlja tesen stik z betonom.


- Širina pločevine: 160 mm
- Debelina pločevine: 1,3 mm

NAVODILA ZA UPORABO

Vgrajevanje in fiksiranje

Tesnilne trakove lahko vgrajujemo samo, če niso deformirani ali poškodovani, kar bi lahko vplivalo na kasnejšo sposobnost tesnjenja. Pred vbeteniranjem morajo biti čisti in brez ledenih tvorb.

- Specialni premaz je zaščiten s papirnatim trakom, ki je na sredini prerezan.
- Trak obrnemo tako, da je premaz obrnjen v smeri od koder pričakujemo prodor vode, nato spodnjo polovico zaščitnega papirja odstranimo.
- Trak vlečemo po sredini armature, ki je puščena za betoniranje sten, tako kot je prikazano na skici.
- Montažne sponke nasadimo na trak in ga s pomočjo žice pričvrstimo na armaturo. Tesnilne trakove pritrujemo z montažnimi sponkami na vsakih 60-70 cm. Trakovi morajo biti fiksirani tako, da tudi pri betoniranju ne spremenijo svojega položaja.
- Stik med dvema koncima traku izvedemo s preklopom najmanj 5 cm in ga zavarujemo s stično sponko.
- V vogalih pločevinast trak enostavno ukrivimo v želenem kotu.

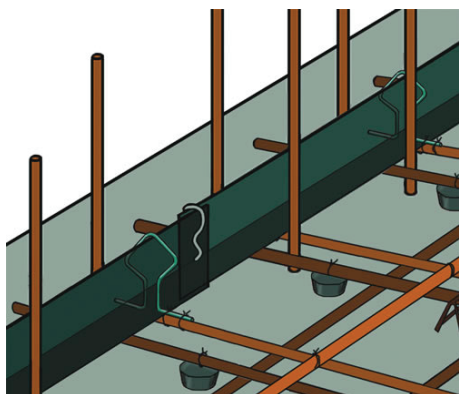

Skica: fiksiranje in vgrajevanje Hydroblocker
Tekatrak VB1 / VB2

Betoniranje

Tesnilne trakove je potrebno pred betoniranjem očistiti (npr.: žagovina, pesek, betonski ostanki, cementni ostanki, olja, masti itd.).

Trak zabetoniramo najmanj 3 cm globoko v ploščo. Po betoniranju plošče in pred postavljanjem opaža za stene, odstranimo preostali del zaščitnega traku.

Tesnilne trakove je potrebno vbetonirati v celoti in brez votlih mest.

Pri zgoščevanju/vibriranju betona pazimo, da se tesnilnega traku in njegove pritrditve ne dotikamo z vibratorjem.

SKLADIŠČENJE

Tesnilne trakove moramo skladiščiti tako, da jih zavarujemo pred poškodbami in pred vlago.

PAKIRANJE

Kolut 20 m v kartonu, v kompletu s 30 montažnimi in 2 stičnima sponkama.

OPOZORILO

Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Risbe so prikazane kot skice in lahko odstopajo od situacij v resničnosti. Po potrebi se obrnite na našo tehnično službo.